


Router Huawei HG 520



Pasos a seguir

A continuación le explicaremos los pasos a seguir para adaptar la configuración de su router HUAWEI HG520, a los perfiles de Turbo Velocidad. Esta configuración es compatible con el resto de perfiles por lo que, una vez configurado no necesitará volver a modificar dicha configuración.

- 1 Abra una ventana de su navegador (por ejemplo, Internet Explorer), e introduzca la dirección de su router. (Predeterminada: <http://192.168.1.1>)

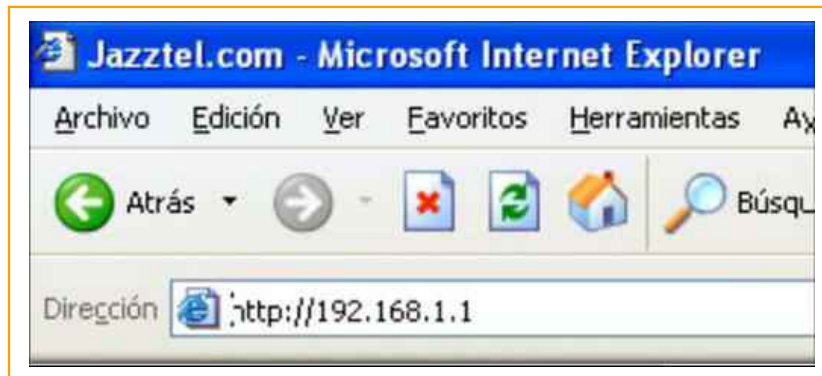

- 2 Accederá al Panel de Administración de su Router. Introduzca el Usuario*, la contraseña* y pulse en **Aceptar**.
*Valores por defecto:


- Usuario: admin
- Contraseña: admin

NOTA: Si ha modificado los valores por defecto, y no los recuerda, deberá resetear el router.




Pasos a seguir

- 3 Si la autenticación es válida, se mostrará la página de inicio “Device Info” en la pantalla.

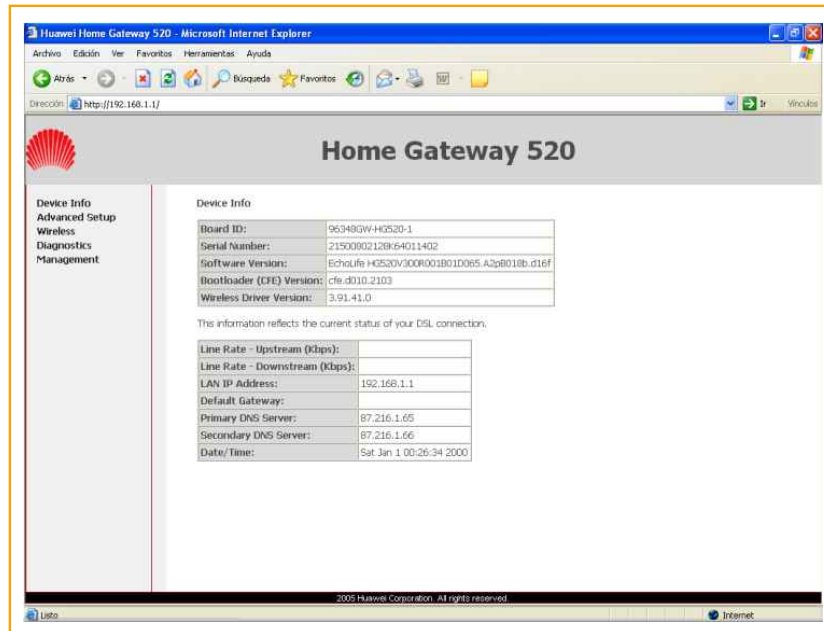


- 4 Vaya al menú y siga la siguiente ruta: “Advanced Setup” >> “DSL”

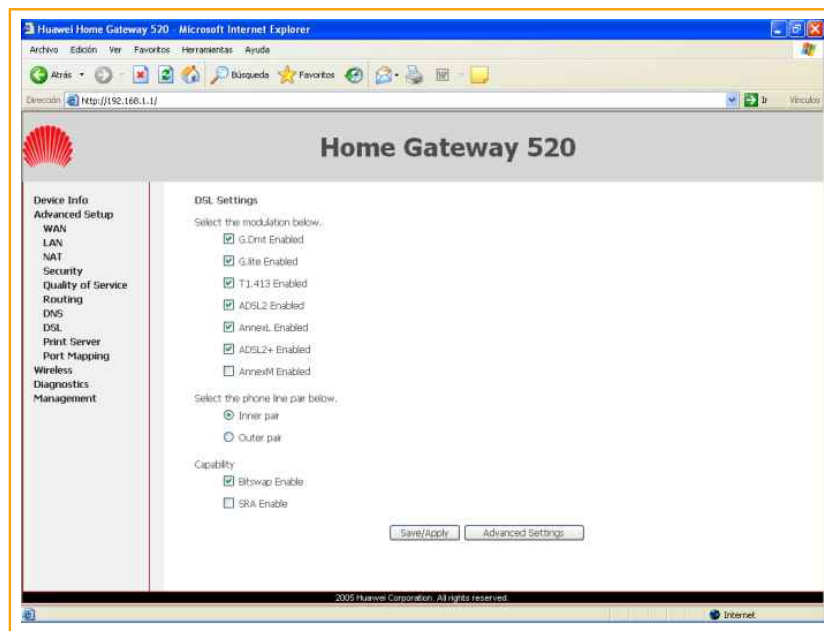

Pasos a seguir

- 5 Configure las opciones del apartado “DSL Settings” como se le indica en la imagen siguiente:

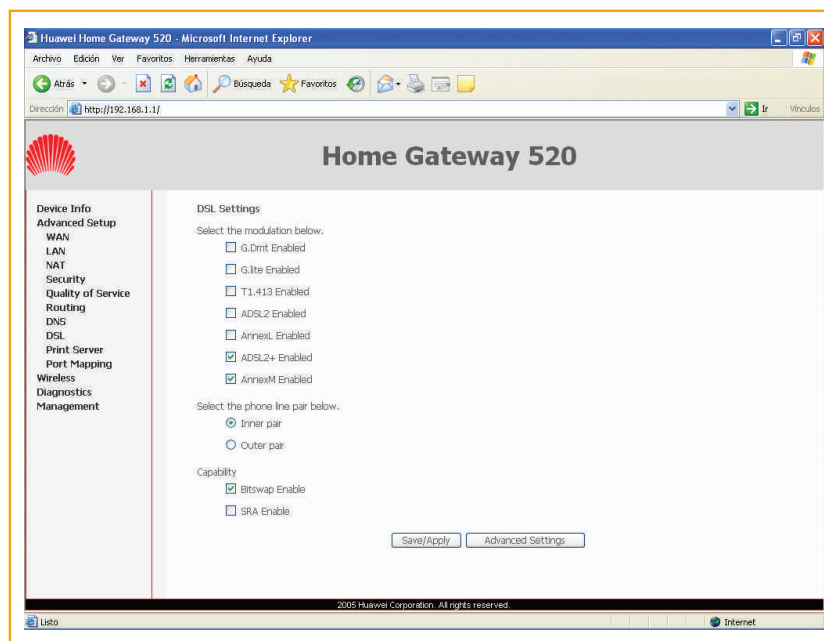

- 6 Por último, presione sobre el botón “Save/Apply” y una vez finalizado el proceso puede cerrar la ventana.